

Manual configurações Papel Impressora MP-4000 TH


Instalar:

1. Virtual Serial Driver
2. Driver da impressora

Ambos estão na pasta Z:\Bematech - Drivers - Tem da MP - 4200

Impressora MP-4000 TH cortando papel após imprimir o 35º item de um total de 80 itens no Cupom NFCe.

Para corrigir esse problema siga os passos:

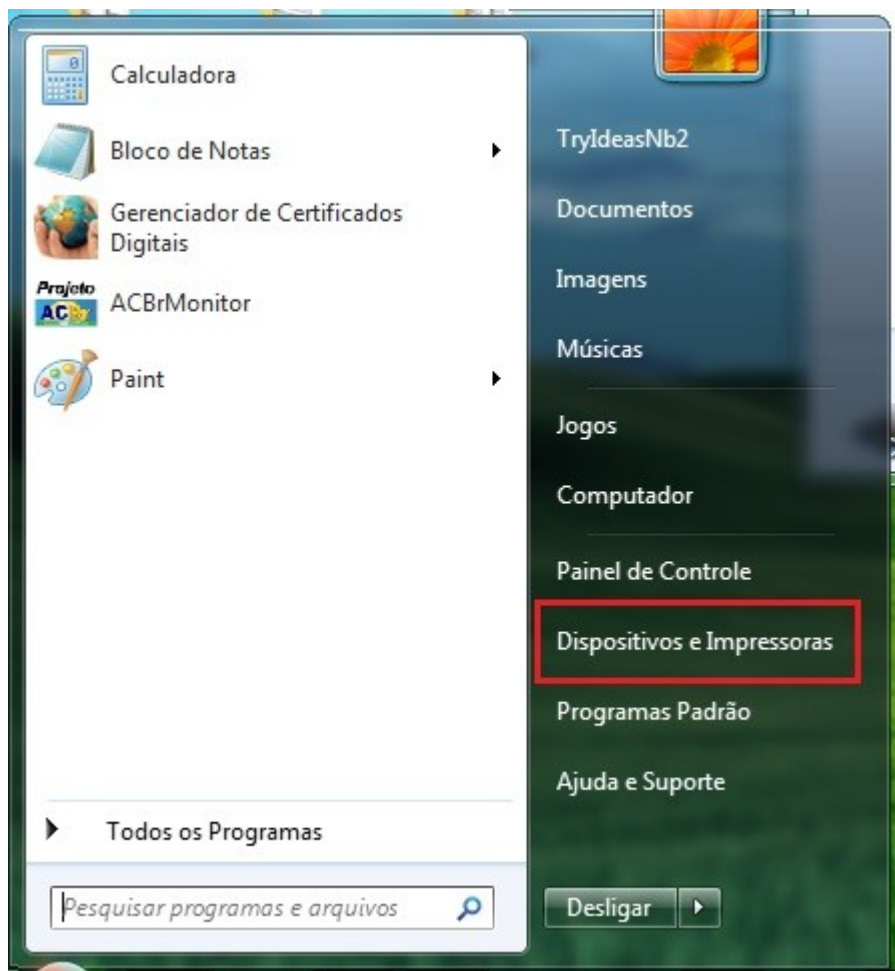

Propriedades de Servidor de Impressão

Formulários Portas Drivers Segurança Avançado

Formulários em: TRYIDEASNB2-PC

Screen
Slide 7.5 x 10
Statement
Super A

Excluir

Salvar Formulário

Nome do formulário: MP-4000 TH

☒ Criar um novo formulário

Defina um novo formulário editando o nome e as medidas existentes e clique em Salvar Formulário.

Descrição do formulário (medidas)

Unidades: ☒ Métrica ☐ Inglesa

Tamanho do papel: Margens da área de impressão:

Largura:	7,36cm	Esquerda:	0,00cm	Superior:	0,00cm
Altura:	95,00cm	Direita:	0,00cm	Inferior:	0,00cm

Alterar Configurações de Formulário

OK Cancelar Aplicar



HP LaserJet
Professional
P1102w



MP

Ver o que está sendo impresso

Definir como impressora padrão

Preferências de impressão


Propriedades da impressora

Criar atalho

Solução de problemas

Remover dispositivo


Propriedades

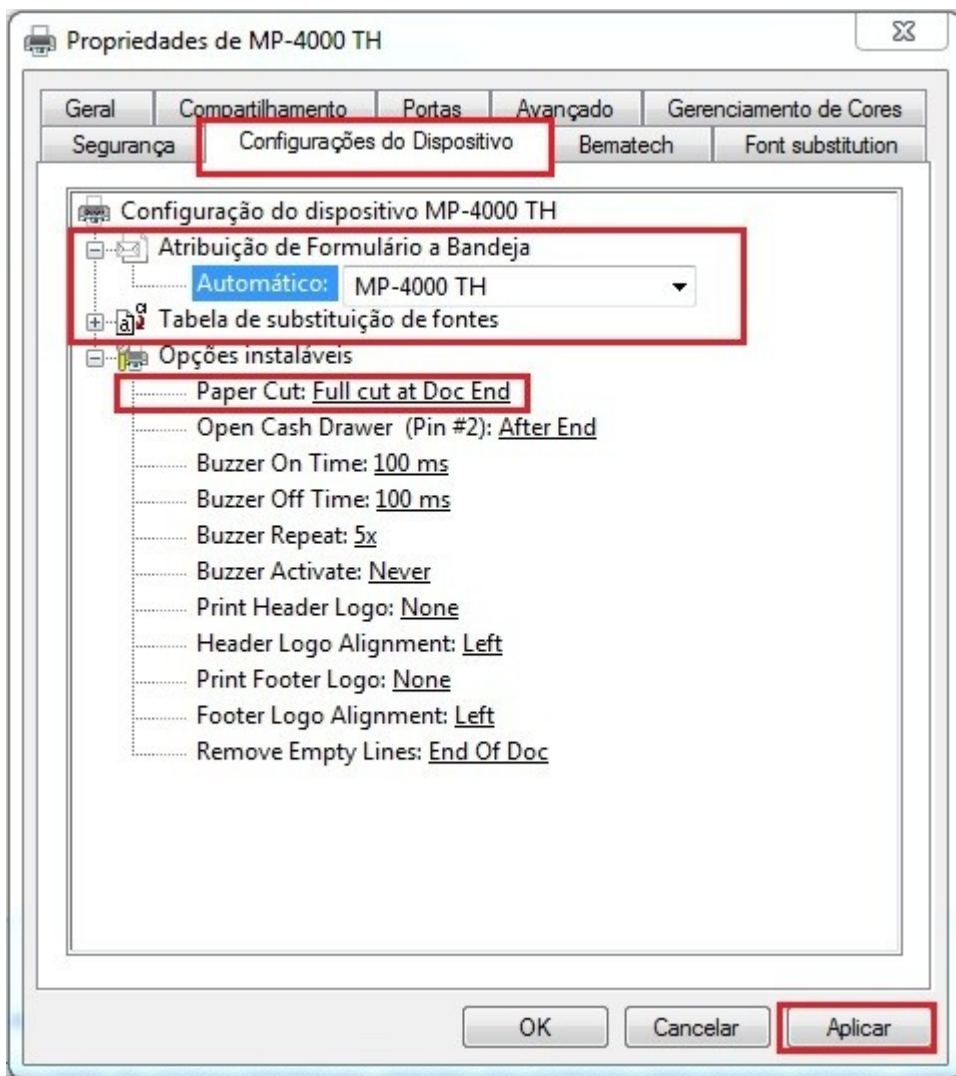

Propriedades de MP-4000 TH

Segurança Configurações do Dispositivo Bematech Font substitution

Geral Compartilhamento Portas Avançado Gerenciamento de Cores

 MP-4000 TH

Local:

Comentário: Bematech Printers

Modelo: MP-4000 TH

Recursos

Cor: Não

Frente e verso: Não

Grampeamento: Não

Veloc.: Desconhecido(a)


Resolução máxima: 203 dpi


Papel disponível:

Print width 80mm 30cm

Preferências... Imprimir Página de Teste

OK Cancelar Aplicar

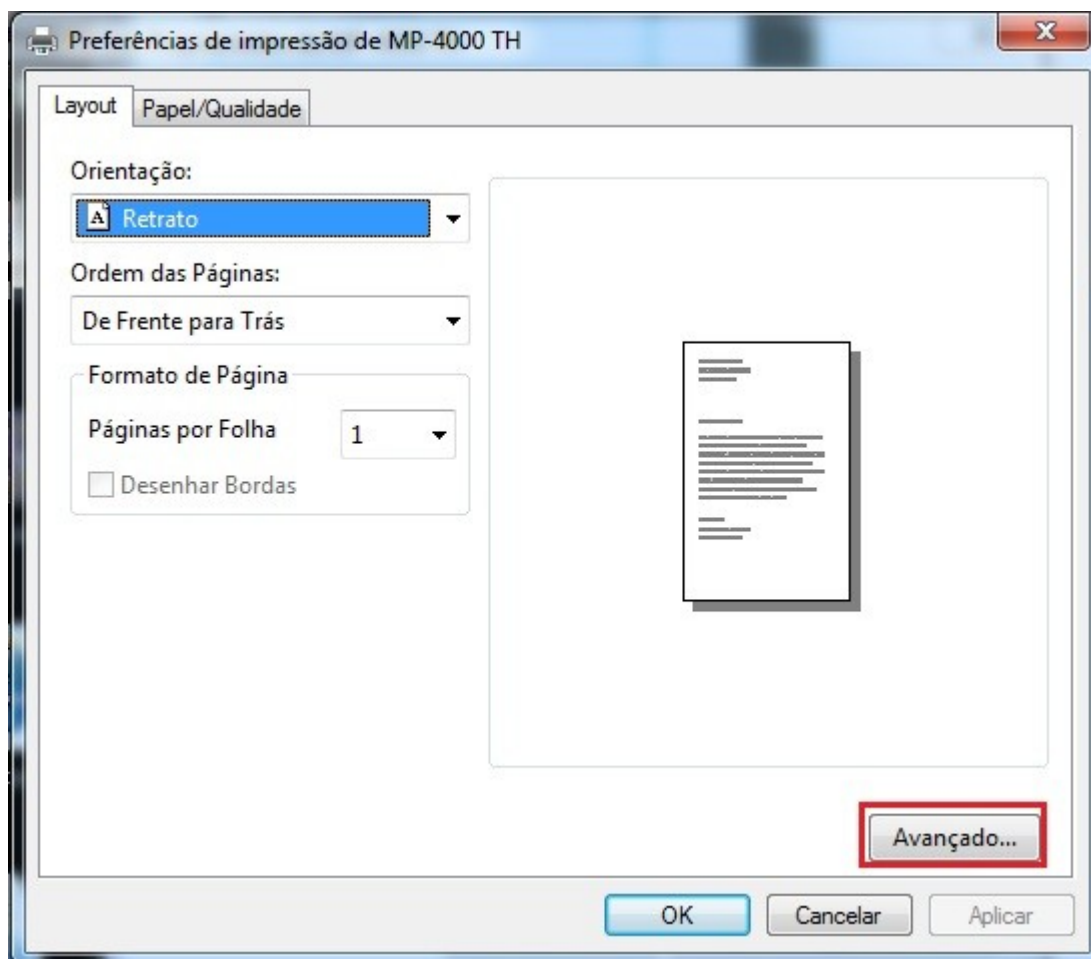

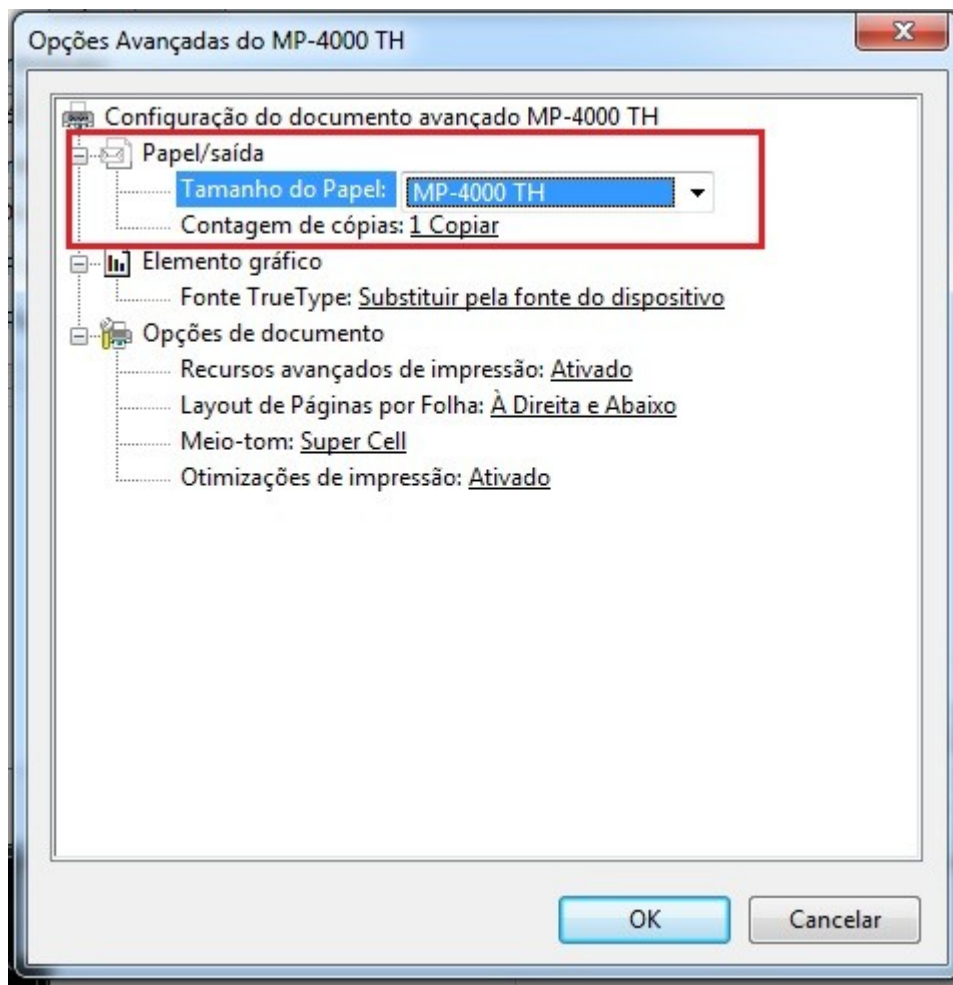

Revision #1

Created Tue, Feb 5, 2019 5:21 PM

Updated Wed, Mar 16, 2022 9:08 PM